

SpyderLENSCAL™


Su guía de SpyderLENSCAL™



EL EFECTO SPYDER

¡Enhorabuena!

Ha adquirido una herramienta superior para medir y ajustar el rendimiento del enfoque de sus distintas combinaciones de cámara y lente. Con Datacolor SpyderLensCal™ disfrutará de un enfoque preciso y unos resultados nítidos y fiables.

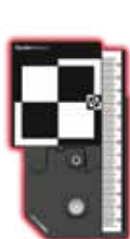

Acerca de SpyderLensCal	página 2
Configuración rápida	página 3
Configuración detallada	página 4
Vínculos y recursos	página 7

Enfoque en la **precisión**



Imagine poder aumentar en gran medida el número de tomas utilizables de cada sesión. SpyderLensCal se ha diseñado para ofrecer un enfoque extremadamente nítido a través de microajustes de enfoque automático DSLR modernos. Además, es completamente portátil, por lo que puede calibrar rápidamente sus lentes intercambiables y cuerpos DSLR recientes en cualquier momento y lugar.



Configuración rápida

Consulte las instrucciones detalladas de esta guía para cada paso del procedimiento para asegurarse de que SpyderLensCal y la cámara se han colocado correctamente para calibrar la lente con precisión.

1 Prepárese

Configure SpyderLensCal.




Use el enfoque automático y haga una foto.

Para obtener una configuración precisa, consulte las instrucciones de enfoque detalladas en la página 5, sección 2



2 Compruebe y calibre

Compruebe el enfoque revisando la imagen.

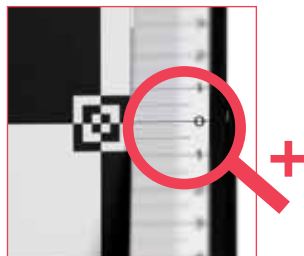

Calibre con la corrección de enfoque.



3 Pruebe, ajuste, repita

Evalúe el enfoque automático con otra foto.



Repita con todas las lentes.



1 Prepárese

a Prepare SpyderLensCal

Desbloquee SpyderLensCal y coloque la regla con la orientación correcta con respecto al objeto principal. Si lo desea, use el orificio de montaje para trípode. El indicador de burbuja le permitirá nivelar el trípode para una mejor alineación con la cámara. También puede colocar SpyderLensCal sobre un escritorio, una mesa o un estante.




b Prepare la cámara

Seleccione la cámara y las lentes que desea calibrar y active el enfoque automático, asegúrese de desactivar la función de estabilización. Seleccione el modo manual o de prioridad de apertura. La cámara debe estar configurada en la mayor apertura (número más bajo) de la lente con un parámetro de ISO 200. Utilice los parámetros máximos de contraste y nitidez de la cámara para que las lecturas de SpyderLensCal sean fáciles de ver.




c Establezca la distancia

Para calibrar las lentes, se recomienda colocar SpyderLensCal a la misma distancia de la cámara que la utilizada para hacer fotos con dicha lente. SpyderLensCal y la cámara deben estar siempre en posiciones paralelas, a la misma altura, con la parte frontal de la lente paralela a la cara frontal de SpyderLensCal. Consulte las ilustraciones de la derecha para ver la colocación correcta.

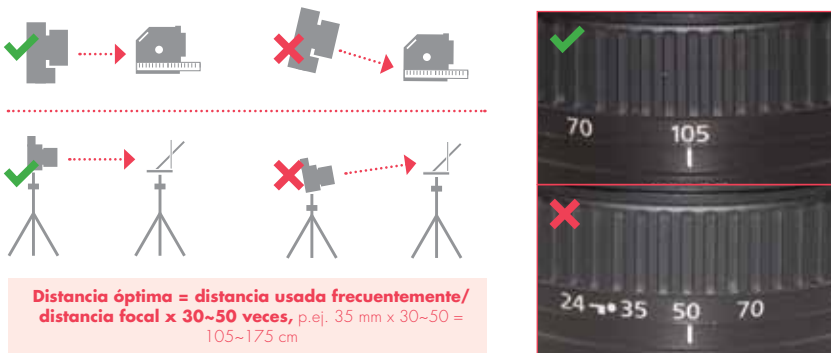

d Entorno de trabajo

Escoja una ubicación con una iluminación apropiada. Asegúrese de que el entorno no es demasiado oscuro y no tiene demasiada luz no controlada directamente detrás de la cámara. No importa que haya luz procedente de una o más fuentes desde otros ángulos delante de la ubicación del objeto. Aunque lo ideal es usar un estudio de fotografía, no es necesario.

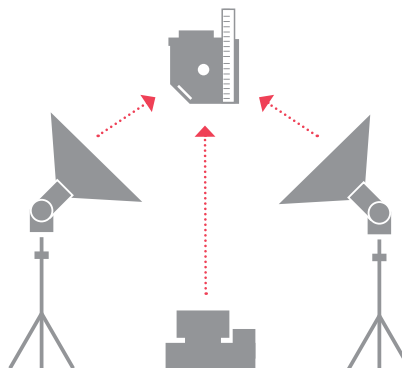

2 Compruebe y calibre

a Compruebe la precisión de la lente


Apunte la cámara hacia el pequeño blanco de SpyderLensCal en el borde derecho del objeto vertical y haga una o más fotos. Mire a través del visor para asegurarse de que ningún punto rojo de indicación apunta hacia la regla. Si aparece un punto rojo en el cuadro central del visor significará que el sistema de enfoque automático está captando el área del objeto. Si la cámara resalta el punto de enfoque elegido, significa que el plano del objeto se ha seleccionado como el plano focal.

Para obtener una configuración precisa, consulte las instrucciones de enfoque detalladas en la página 5, sección 2



b Revise la imagen de prueba

Escoja la imagen en la pantalla LCD de la cámara. Amplíe la sección de la regla junto al objeto. Con la imagen ampliada al máximo, observe las marcas y los números de la regla para ver qué marca es más nítida. Esta marca representa el centro de enfoque determinado por el sistema de enfoque automático de su cámara y lente. Si lo desea puede transferir la imagen de prueba a un ordenador para verla en un formato más grande.

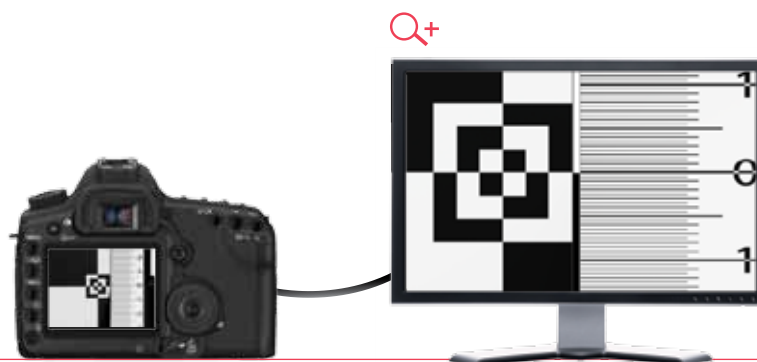


c Compruebe el enfoque

Si la combinación de cámara y lente está bien calibrada, la línea junto al número "0" debería tener un enfoque preciso. Si la imagen no se muestra nítida en el número "0", la combinación de cámara y lente no está bien calibrada. Revise la regla para comprobar si la sección frontal o posterior es más precisa. Si las líneas detrás de "0" son más precisas, significa que el enfoque de la lente se centra en la parte posterior. Si las líneas delante de "0" son más precisas, significa que el enfoque de la lente se centra en la parte frontal.

Enfoque posterior


Enfoque frontal

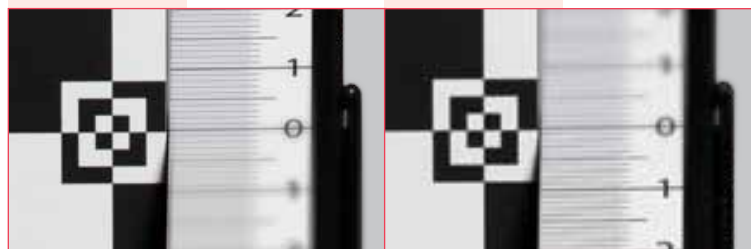

d Corrija el enfoque automático

Para calibrar un problema de enfoque posterior o frontal, acceda al menú de corrección de enfoque automático de su cámara y seleccione "ajustar por lente".

Configuración de calibración: los números de la regla de SpyderLensCal indican con precisión la cantidad de enfoque frontal o posterior en centímetros. Esto le permitirá corregir el enfoque con precisión milimétrica. Si necesita corregir un problema de enfoque frontal, vaya hacia delante. Para calibrar un problema de enfoque posterior, vaya hacia atrás. Tenga en cuenta que los números de la regla no se corresponden con los números del menú de ajuste de la cámara.

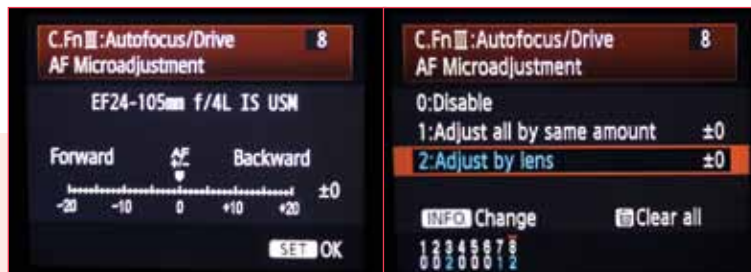


3 Pruebe, ajuste, repita

a Compruebe el ajuste realizado

Asegúrese de que el ajuste realizado es óptimo. De no ser así, aumente o disminuya el ajuste hasta que la zona más precisa se centre en la marca junto al "0" en la regla de SpyderLensCal.




Zona más nítida

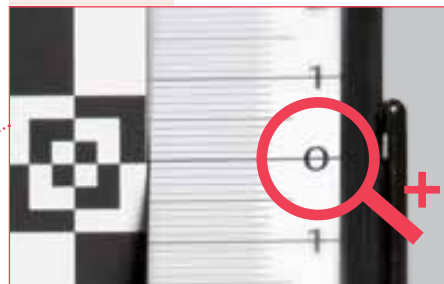

b Desactive el enfoque y active el enfoque automático

Antes de hacer otra foto con el enfoque automático activado, desactive el enfoque de la lente manualmente para asegurarse de que el enfoque automático funciona correctamente. (A veces, si la lente está casi enfocada, no volverá a enfocar automáticamente).

Desactivación de enfoque

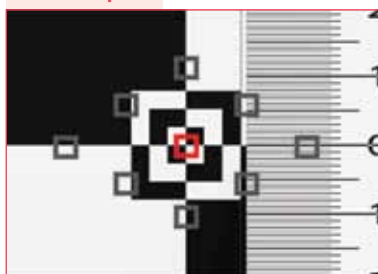

Fotografía con enfoque automático

c Vuelva a calibrar todas las lentes

Repita el proceso de calibración para todas sus lentes. Vuelva a comprobar la configuración cada año, o si las lentes se han utilizado con frecuencia o expuesto a temperaturas extremas. Además, repita el proceso cada vez que compre una lente nueva.



Aumente sus conocimientos sobre SpyderLensCal™

También puede aprender a usar SpyderLensCal con nuestro vídeo explicativo. Simplemente haga clic en el vínculo siguiente.

Vídeo explicativo

http://spyder.datacolor.com/learn_videos_spyderlenscal1.php

